

SVH0001UB-10

Миниатюрный цифровой встраиваемый **вольтметр** постоянного тока 0..9,99 В. Ультра-яркий голубой индикатор.

==

до 10 В

☀

голубой



Назначение прибора:

Модуль может использоваться для контроля напряжения в лабораторных блоках питания, различных устройствах и приборах. Допускается питание устройства от измеряемого напряжения.

Технические характеристики

Напряжение питания (фильтрованное)	6..20 В (с радиатором до 35 В)
Измеряемые напряжения	0..+9,99 В
Дискретность измерения	0,01 В
Погрешность измерения	2%
Цвет свечения индикатора	Ультра-яркий голубой
Диапазон рабочих температур	-40..+60°C

SVH0001UB-10

Миниатюрный цифровой встраиваемый **вольтметр** постоянного тока 0..9,99 В. Ультра-яркий голубой индикатор.

==

до 10 В

☀

голубой



Назначение прибора:

Модуль может использоваться для контроля напряжения в лабораторных блоках питания, различных устройствах и приборах. Допускается питание устройства от измеряемого напряжения.

Технические характеристики

Напряжение питания (фильтрованное)	6..20 В (с радиатором до 35 В)
Измеряемые напряжения	0..+9,99 В
Дискретность измерения	0,01 В
Погрешность измерения	2%
Цвет свечения индикатора	Ультра-яркий голубой
Диапазон рабочих температур	-40..+60°C

Технические характеристики (продолжение)


Потребляемый ток	50 мА ±10%
Входное сопротивление	>300 КОм
Защита от переполюсовки*	Нет
Высота символов индикатора	14 мм
Размеры модуля	45х19х14 мм
Вес модуля	11 г

При превышении измеряемого напряжения более 9,99 В, на дисплее высвечивается «---».

При питании модуля напряжением более 20 В рекомендуется установить радиатор, прикрепив его к крепежным отверстиям модуля.

Назначение выводов модуля:

- 1 - Общий питания и измеряемого напряжения.
2 - Плюс питания.
3 - Вход измеряемого напряжения.



 *Переполюсовка питания выведет модуль из строя!

Модуль предназначен для использования вне сферы действия государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Технические характеристики (продолжение)


Потребляемый ток	50 мА ±10%
Входное сопротивление	>300 КОм
Защита от переполюсовки*	Нет
Высота символов индикатора	14 мм
Размеры модуля	45х19х14 мм
Вес модуля	11 г

При превышении измеряемого напряжения более 9,99 В, на дисплее высвечивается «---».

При питании модуля напряжением более 20 В рекомендуется установить радиатор, прикрепив его к крепежным отверстиям модуля.

Назначение выводов модуля:

- 1 - Общий питания и измеряемого напряжения.
2 - Плюс питания.
3 - Вход измеряемого напряжения.



 *Переполюсовка питания выведет модуль из строя!

Модуль предназначен для использования вне сферы действия государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Рис. Включение с модулем регулируемого стабилизатора


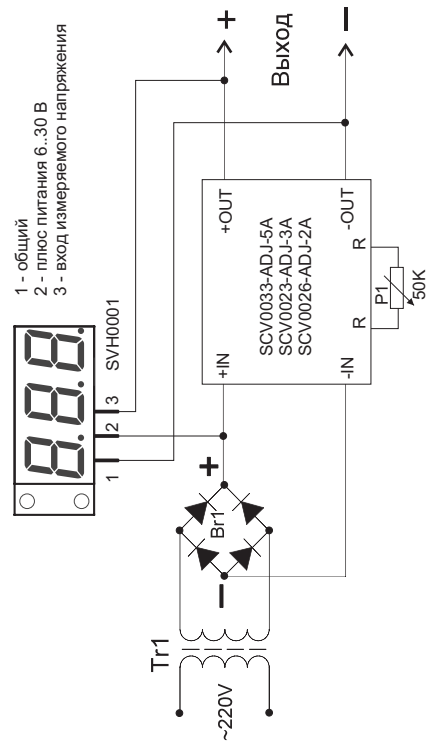


Рис. Включение с модулем регулируемого стабилизатора



Smartmodule
интеллектуальные модули

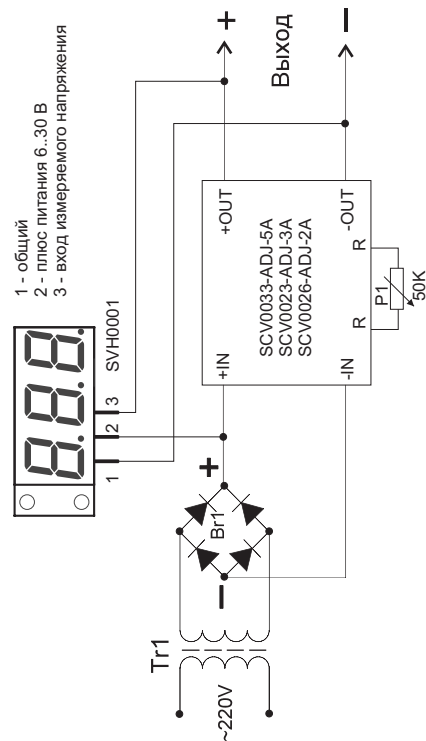

Производитель: ИП Лыжин Д.П., Республика Марий Эл, г.Звенигово.

Производитель: ИП Лыжин Д.П., Республика Марий Эл, г.Звенигово.

Smartmodule
интеллектуальные модули

Производитель: ИП Лыжин Д.П., Республика Марий Эл, г.Звенигово.

Производитель: ИП Лыжин Д.П., Республика Марий Эл, г.Звенигово.